



KARMØY
KOMMUNE

Lekkasje fra slamavskiller/septiktank


Hvordan kan en se om det er lekkasje fra tanken?

Væske/slammnivået i tanken skal alltid være jevnt med utløpet. Se figur 1.1 under. Når nivået ligger lavere enn utløpet, er dette et sikkert tegn på at det er lekkasje fra tanken. Det vil da renne avløpsvann ut i grunnen rundt tanken. Dette er forurensing som ikke er akseptabel.

Er det flere kammer i tanken, skal disse ha et jevnt væsknivå i alle kammer. Om dette ikke er tilfelle er det lekkasje fra ett av kamrene og tanken må byttes.

Hva gjør jeg?

Får du tilbakemelding etter tilsyn at det er lekkasje fra septiktank/slamavskiller, må den skiftes ut. Ta da kontakt med din lokale rørlegger for å sette i gang arbeid med utskifting. Husk at det må sendes inn rørleggermelding fra rørlegger når arbeidet er utført.

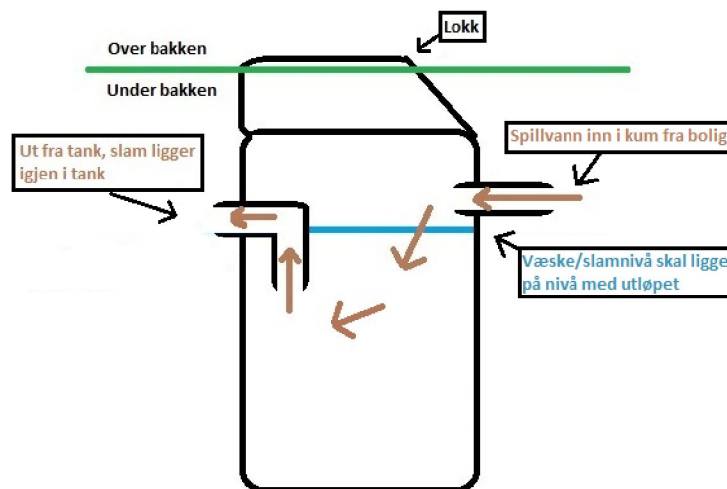

Figur 1.1, Skisse av slamavskiller