




Veileder restaurering/tilbakeføring av gamle hus – tradisjonell byggeskikk

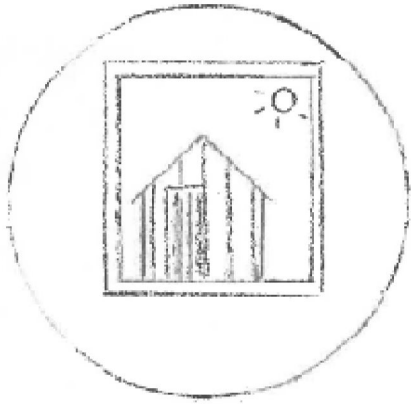


- Skal du restaurere et gammelt bygg? Ta utgangspunkt i bygget slik det fremstår i dag!
- Hus fra ulike perioder/arkitektoniske stilperioder har forskjellige kjennetegn
- Finn gamle bilder og beskrivelser og kopier detaljer derfra
- Ta hensyn til lokal byggeskikk
- Sjekk om tiltaket er søknadspliktig
- Søk råd hos kommunen/fylkeskommunen/museet
- Søk økonomisk støtte

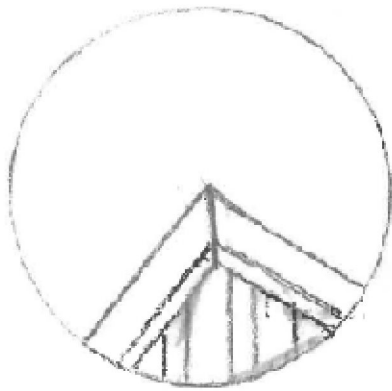


- Vindskier skal møtes ved gavl i en loddrett skjøt
- Vannbordet på toppen skal ikke stikke langt utover det andre

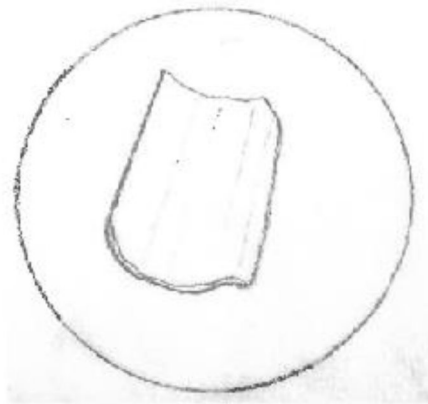

- Bruk gjerne gamle teglpanner/skifer
- Nye takpanner skal vanligvis være enkeltkrummet, rød tegl uten fals (f.eks. Wienerberger Sinus, Randers Tegl 806 eller Dantegl)
- Andre tradisjonelle taktekninger er bl.a. skifer og torv.
- Isoler taket minst mulig utvendig (dette ødelegger husets uttrykk)

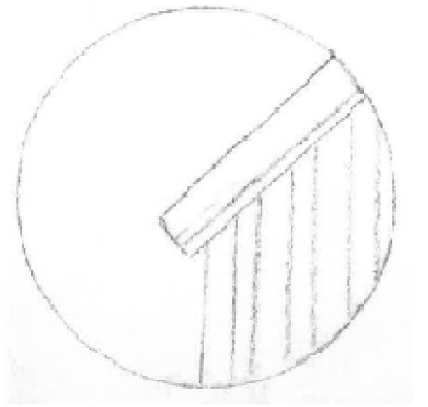

- 1-2 smale vindskibord
- Både vindskibord og vannbord skal være høvlet
- Skal vanligvis avsluttes med et 90 graders kutt
- Bruk materialer av høy kvalitet

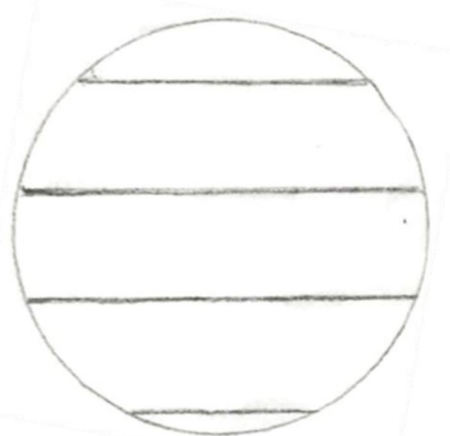

- Velg kledningstypen som har vært på huset opprinnelig
- Kledningen på våningshus skal være høvlet
- Velg materialer av høy kvalitet, helst saktevoksende furu med høy andel kjerneved
- Isoler veggene minst mulig utvendig (dette ødelegger husets uttrykk)




- Ikke kle pipen på huset med et beslag
- Legg gjerne en skiferhelle på toppen




- Ta vare på og restaurer den originale døren på huset
- Dersom det skal settes inn en ny dør bør dette gjøres på bakgrunn av eldre foto/beskrivelser
- Ytterdører skal være innadslående
- Ytre del av dør skal være i heltre (det skal ikke benyttes formpresset tre, kompaktlaminat eller lignende)



- Velg tradisjonelle takrenner og nedløp i sink.
- Nedløp skal ha rette/loddede bender og tradisjonell innfesting på vegg
- Takrenner monteres tett opp til panner/skifer/plater
- Det bør benyttes rennekroker med tange som monteres på ripene/lektene på takflaten
- Både takrenner og nedløp bør males

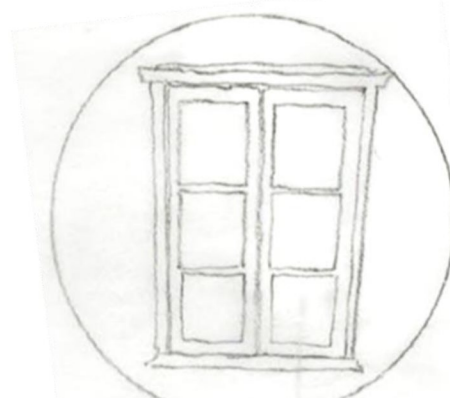

- Ta vare på og restaurer gamle vinduer - sett gjerne inn isolerende varevinduer på innsiden
- Sjekk gamle bilder og velg vinduer som tilfredsstillende antikvariske krav med kittfals og gjennomgående sprosser
- Bruk opprinnelig plassering (vanligvis i flukt med veggen)
- Studer gamle bilder og velg den opprinnelige vindusomrammingen eller velg en annen stilmessig og tidsriktig omramming
- Vinduslistene/geriktene skal være høvlet

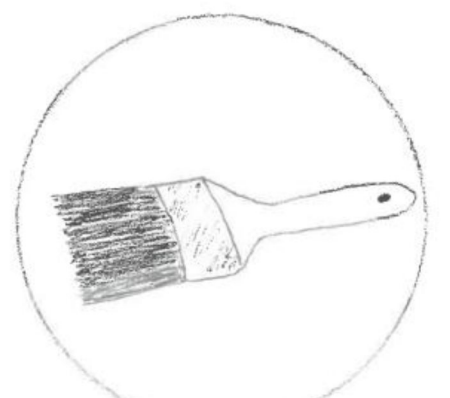

- For gamle hus med høvlet kledning er linoljemaling det beste valget
- Skal man male med moderne maling bør man benytte oljemaling
- Sjekk de eldre malingslagene på kledningen/gamle bilder og velg farge etter det
- Ev. kan det males i en annen tidsriktig fargesetting etter alder og stil på huset ditt
- På 1800-tallet og tidlig 1900-tall ble det brukt mye farge på husene