

Tradisjonell byggeskikk

Et overordnet råd, er at de eldre/originale løsningene og detaljene på det aktuelle objektet, er fasit for hvordan man istandsetter akkurat der.



Maksimalt to vindskibord (f.eks 5 tommer) som møtes i en vertikal skjøl.




Vindskier skal vanligvis avsluttes i et rett kutt (90 grader) ved raft.



Takrenne bør være av sink og monteres tett opp mot takstein. Vannet skal treffe midt i renna.



Smijernsrekkverk passer på trapper av stein/mur. Stolper diameter 2,5 cm, rekke diameter 2 cm

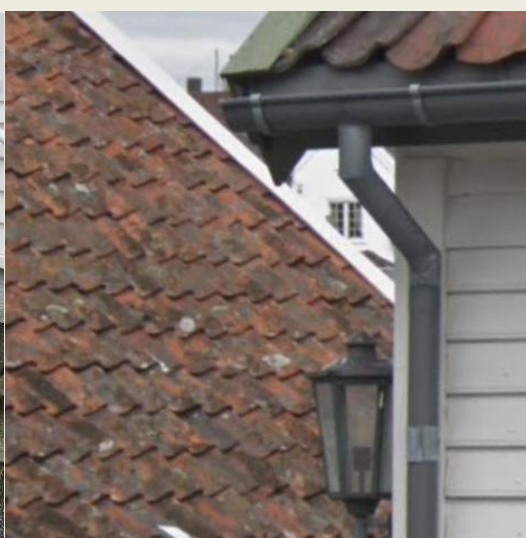

Nedløp skal ha rette/loddede bend og tradisjonell innfesting på vegg.




Kledningen på våningshus skal være høvlet/glatt med opprinnelig profil.



Velg en vindusomramming som passer vinduet og huset



Ved stående kledning så er en vanlig løsning å tilpasse de overliggende bordene til vinduet på sidene

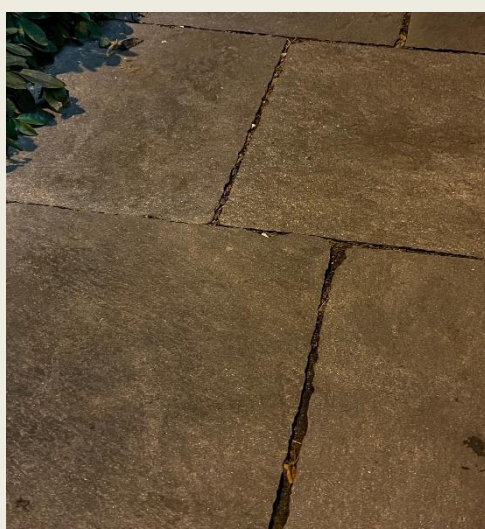

Sitteområde utendørs etableres på bakkenivå med store bruddheller/skifer som ligger «løst» i pukk/sand



Stakittgjerder passer til gamle hus. Bredde på staker ca. 3 tommer. Høyde på gjerde 90-120 cm.



Velg utelamper i tradisjonell stil



Ved omlegging av tak så skal man kopiere detaljer fra dagens tak (takutstikk, staffasje, osv.)



Ikke kle pipen med et skjemmende beslag. Legger heller en skiferstein på toppen av pipen.



Ikke isoler på utsiden av vegg/tak slik at veggen/taket flyttes utover.



Emaljeskilt med husnummer passer på gamle hus